

EURO-50/150TEi

Aktualizace firmwaru

AKTUALIZACE FIRMWAREU



Legislativa může průběžně aktualizovat zákonné požadavky na EET. Ty je třeba zapracovat do softwaru pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte, zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí zveřejněnou na www.elcom.eu/cz/podpora v sekci „Aktualizace softvéru EET pokladen“. V případě, že se neshoduje, aktualizujte SW podle zde uvedených kroků.

1. Stáhněte si do PC soubor dle typu Vaší pokladny. Klikněte pravým tlačítkem myši na stažený soubor a zvolte extrahovat vše. Následně zkopírujte soubor s firmwarem (koncovka .bin) na prázdný flash disk.
2. Připojte k pokladně síťový adaptér.
3. USB flash disk připojte pomocí dodávaného kabelu k pokladně.


4. Zapněte pokladnu zapínacím tlačítkem.

5. Stiskněte 2x tlačítko MENU.

6. Pomocí tlačítek se šipkami doleva/doprava najděte „P-režim“.

7. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).


8. Pomocí tlačítek se šipkami najděte menu „Správa“.

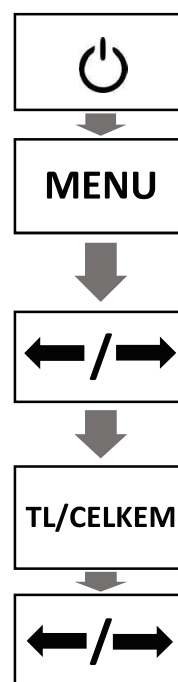

9. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).



10. Pomocí tlačítek se šipkami najděte menu „Aktualizace softwaru (SW)“.



11. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).



12. Pokud nebyla provedena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky.

13. Následně proběhne automaticky uložení dat pokladny (položky zboží, skupiny, apod.).



14. Na displeji se zobrazí „Pokračovat?“ – stiskněte klávesu „MS“.



15. Proběhne upgrade firmwaru pokladny a následně se na displeji zobrazí zpráva: „Sys. parametry Master reset“.



16. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).



17. Po zobrazení zprávy „Inicializace OK“ vypněte pokladnu vypínacím tlačítkem a vyjměte USB flash disk.

