


EURO-50/150TEi


nastavení neplátce DPH

NASTAVENÍ NEPLÁTCE DPH


1. Zapněte pokladnu zapínacím tlačítkem.
2. Stiskněte 2x tlačítko MENU.
3. Pomocí tlačítek se šipkami doleva/doprava najděte „P-režim“.
4. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi)
5. Pomocí tlačítek se šipkami najděte „Par. cen a daní“.
6. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).
7. Pomocí tlačítek se šipkami najděte „nastavení daní“.
8. Stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).
9. Pomocí tlačítek se šipkami najděte „Tisknout daně“.
10. Pomocí tlačítek se šipkami změňte na „ne“.
11. Pro uložení stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).

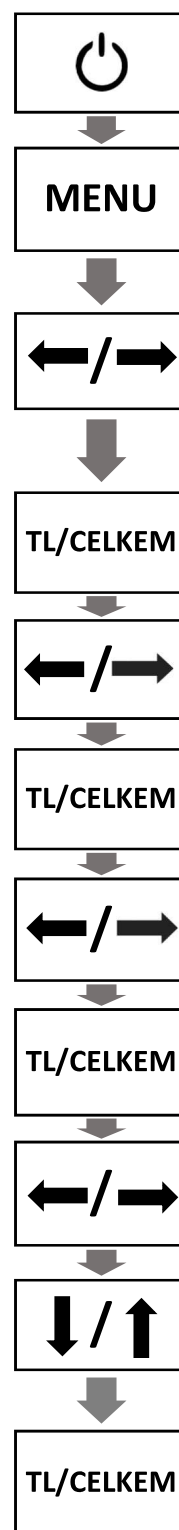

12. V podmenu „Nastavení daní“ vyhledejte pomocí tlačítek se šipkami „Neplátce DPH“.



13. Pomocí tlačítek se šipkami změňte na „ano“.



14. Pro uložení stiskněte tlačítko „TL“ (případně „CELKEM“ u 150TEi).

